

SHN-500 Series

www.shinhosystem.com



SHINHO SYSTEM

<목차>

1. 머리말	1
2. 특징	1
3. 안전상 주의사항	1
4. 주문코드	2
5. 제품사양	2
6. 외형치수	3
7. 제품설치	3
8. 결선방법	4
9. 메뉴설정 1 - 설정 전 확인사항	5
10. 메뉴설정 2 - 메뉴설명	7
11. 메뉴설정 3 - 입력타입 설정	8
12. 메뉴설정 4 - 입력범위 설정	9
13. 메뉴설정 5 - 지시값 설정	9
14. 메뉴설정 6 - 오차보정값 설정	10
15. 메뉴설정 7 - Peak Holder기능 설정	10
16. 메뉴설정 8 - 특수 입력기능 설정	11
17. 메뉴설정 9 - 출력범위 설정	11
18. 메뉴설정 10 - 통신 설정	12
19. A/S 안내	13

■ 머리말

- 저희 신호시스템㈜의 **SHN-500 Series**를 구입하여 주신 것에 대하여 감사드립니다. 본 MANUAL은 귀하가 이 제품을 설치하고, 유지관리 하기 위한 사양과 정보를 수록하였습니다. 사용 중 문제점이나 의문사항이 있으시면 본사 영업부나 각 지역 대리점으로 연락 주십시오.

■ 특징

- 다양한 신호를 수신할 수 있습니다. (T/C, RTD, mA, mV, V, 2-Wire)
- 절연된 4~20mA의 출력을 내장할 수 있으며, Scaling이 가능합니다.
- 2가지 형태의 Peak Hold 기능이 있습니다.
- Transformer isolation 기술을 적용하여 적은 양의 써지, 노이즈, 접지 및 전원문제에 의한 충격을 해결합니다.

■ 안전상 주의사항



경고

해당 경고를 무시함으로 인해 **상해** 또는 **재산피해**를 야기할 수 있습니다.



주의

해당 주의를 무시함으로 인해 제품의 **파손** 및 **고장**을 야기할 수 있습니다.



경고

- 소켓에 결선시에는 메인 전원이 차단된 상태에서 작업하십시오.
- 손이 젖은 상태로 본체를 소켓에 연결 및 분리하지 마십시오.
- 전원이 연결된 상태에서 전면 커버를 분리하지 마십시오.



주의

- 반드시 제품 전면의 결선 방법에 따라 결선 하십시오.
- 본체를 소켓에 연결 후에 LOCK을 걸어 주십시오. 심한 진동으로 인해 소켓에서 분리 될 경우가 발생합니다.
- 임의로 본체를 분해하거나 가공, 수리하지 마십시오. 제품의 이상동작의 원인이 될 수 있습니다.

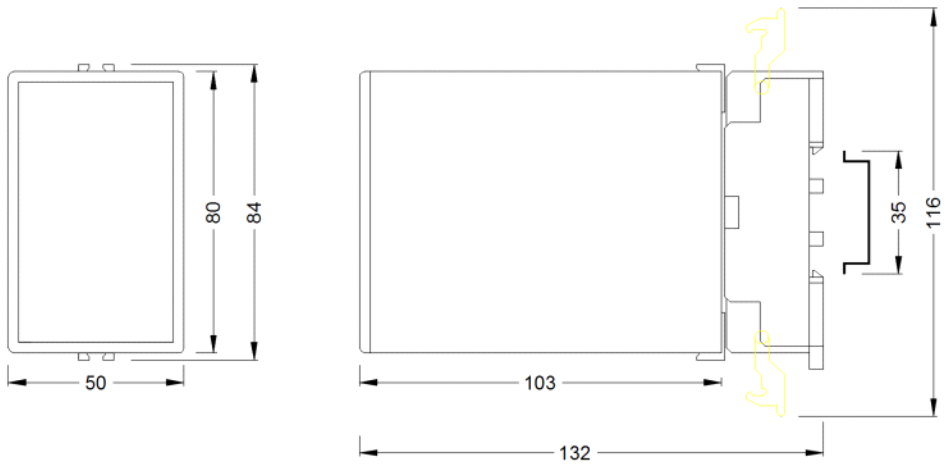
■ 주문코드

SHN-510	-	B	-	B	-	B	-	1
제품명		INPUT		OUTPUT 1		OUTPUT 2		POWER
SHN-510		0 Multi		A 1~5V		A 1~5V		1 AC95~250V
1 Output		A 1~5V		B 4~20mA		B 4~20mA		2 DC24V
SHN-520		B 4~20mA		G RS-485		G RS-485		
2 Output		C 2-Wire		H 2-Wire		H 2-Wire		
		D PT-100Ω		Z Other		Z Other		
		T T/C				O None		
		Z Other						

■ 제품사양

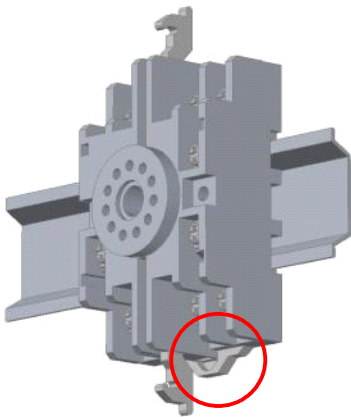
전원전압/소비전력	AC95~250V 60Hz ±10% / 3VA	
	DC24V ±10% / 100mA	
디스플레이	-1999~9999, 7 Segment & 4 Digit	
정확도	±0.15% Full Scale, ±1 Digit (25°C ±5°C)	
입력 임피던스	mA Type	250Ω
	V, RTD, T/C Type	1MΩ (Min)
샘플링 주기	V Type	200ms
	RTD, T/C Type	400ms
2-Wire 센서전압	DC24V / 30mA (±5% or less)	
온도계수	±0.015% / °C	
절연저항	Greater than 100MΩ with DC500V	
사용 온/습도	-10~60°C / 90%	
보관 온/습도	-20~80°C / 95%	
무게	약 400g	
고정방식	Wall & Din Rail	

■ 외형치수

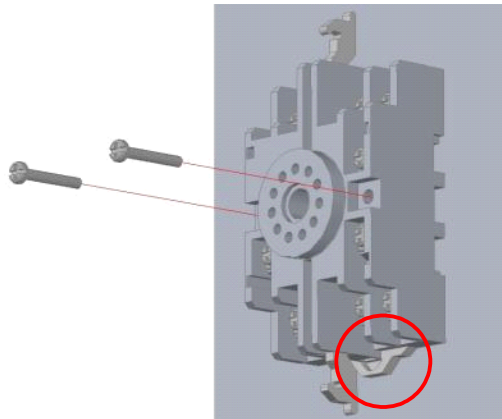


■ 제품설치

※ 소켓의 레일 가이드가 아래에 있도록 설치 할 것!

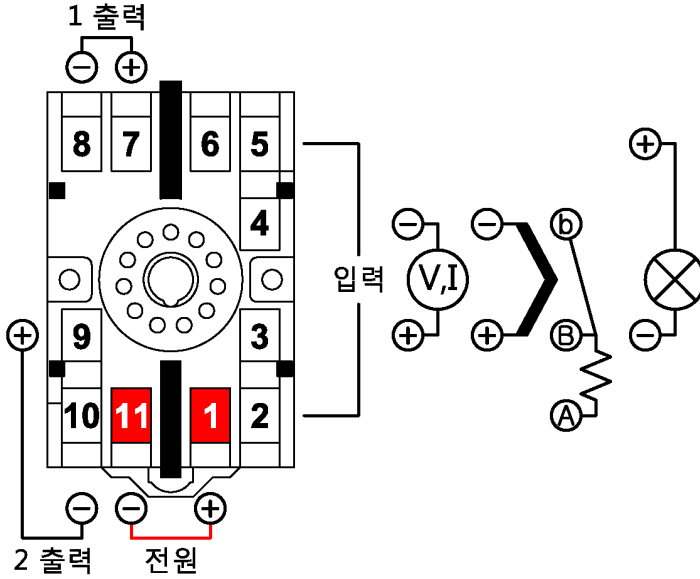


[레일에 설치 시]

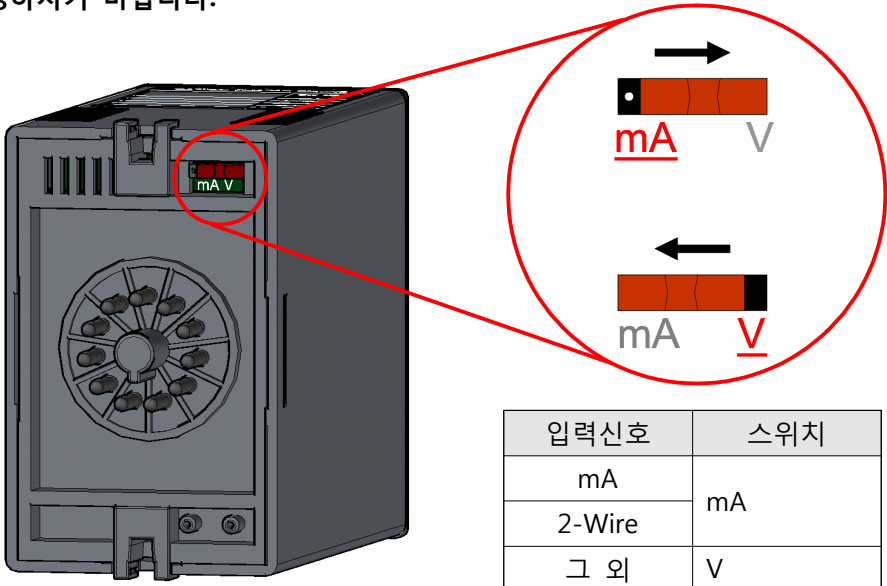


[벽에 설치 시 (볼트 미포함)]

■ 결선방법

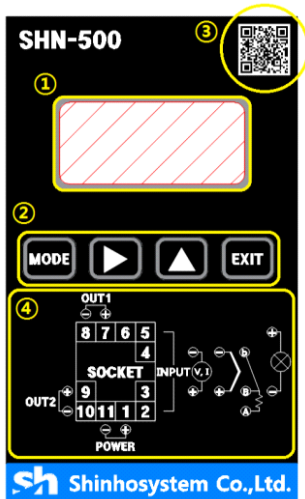


※ 소켓에 제품을 결합하기 전에 입력신호를 확인하시고, 아래 그림의 스위치를 조정하시기 바랍니다.



■ 메뉴설정 1 - 설정 전 확인사항

1. 각 부의 명칭



- ① 디스플레이
- ② 세팅 버튼
- ③ QR코드 (사용설명서)
- ④ 결선도

2. 버튼

버튼	설명	
 + 	메뉴설정 모드로 진입	
	메뉴설정 모드에서	다음 메뉴로 이동
	메뉴설정 모드에서	해당 메뉴에서 수정모드로 진입
	수정 모드에서	현재 값의 자릿수를 변경
	데이터의 값을 1 증가 시킴	
	현재까지의 설정을 저장하고 빠져나감	
 + 	Peak Holder 시 Holding을 취소함	

3. 설정방법

- ① 메뉴설정 모드로 진입 (▶+▲)
- ② 변경을 원하는 메뉴로 이동 (MODE)
- ③ 수정모드로 진입 (▶)
- ④ 원하는 값으로 수정 (▶, ▲)

4. 설정 순서도

	메뉴설정
QR코드	

※스마트폰에서 터치하면 해당페이지로 이동합니다.

■ 메뉴설정 2 – 메뉴설명

1. 메뉴설정 모드

No.	표 시	설 명	위치가기
1	S-Ad	메뉴설정 모드로 진입한 상태	
2	SEnS	입력타입 설정	메뉴설정 3
3	H-rn	입력 최대값 설정	메뉴설정 4
4	L-rn	입력 최소값 설정	
5	P-SL	디스플레이 소수점 설정	메뉴설정 5
6	H-SL	디스플레이 최대값 설정	
7	L-SL	디스플레이 최소값 설정	
8	S-Rd	오차 보정값 설정	메뉴설정 6
9	PEAd	Peak Holder기능 설정	메뉴설정 7
10	F-SL	특수 입력기능 설정	메뉴설정 8
11	H-ot	출력의 최대값 설정	메뉴설정 9
12	L-ot	출력의 최소값 설정	
13	Addr	통신 주소 설정	메뉴설정 10
14	bAud	통신 속도 설정	

■ 메뉴설정 3 – 입력타입 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	입력 센서타입을 변경

2. 설정방법

- 1) SEnS 메뉴에서 ► 버튼을 누르면 수정모드로 진입합니다.
- 2) ▲ 버튼을 원하는 센서타입으로 변경합니다.

입력종류		표 시	입력범위 (Scale)
T/C	S		0 ~ 1750°C
	R		0 ~ 1750°C
	K		-200 ~ 1350°C
	E		-200 ~ 700.0°C
	J		-200 ~ 800.0°C
	T		-200 ~ 640.0°C
	B		0 ~ 1800°C
	N		-200 ~ 1300°C
RTD	Pt100Ω		-200 ~ 500.0°C
	JPt100Ω		-200 ~ 500.0°C
전류	mA		0.00 ~ 40.00mA
전압	mV		-50.0 ~ 50.0mV
	V		-10.0 ~ 10.0V
2-Wire			4.00 ~ 20.00mA

■ 메뉴설정 4 – 입력범위 설정

1. 메뉴명


표 시	설 명
	입력값의 최대치를 변경
	입력값의 최소치를 변경

2. 설정방법

- 1) H-rn 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입합니다.
- 2) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-rn)로 이동합니다.
- 4) L-rn 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입합니다.
- 5) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

■ 메뉴설정 5 – 지시값 설정

1. 메뉴명


표 시	설 명
	지시값의 소수점 위치를 변경
	지시값의 최대치를 변경
	지시값의 최소치를 변경

2. 설정방법

- 1) P-St 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입합니다.
- 2) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 소수점 위치로 이동합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(H-SC)로 이동합니다.
- 4) H-SC 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입합니다.
- 5) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 6) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-SC)로 이동 합니다.
- 7) L-SC 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 8) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

■ 메뉴설정 6 – 오차보정값 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	지시값의 오차를 보정

2. 설정방법

- 1) S-Ad 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 2) 보정해야 할 값으로 변경 합니다. (기본설정은 0)
- 3) 보정 설정값 = 원하는값 - 현재 지시값

3. 예제

	원하는값	현재 지시값	보정 설정값
1	100.0	110.0	-10
2	100.0	90.0	10



■ 메뉴설정 7 – Peak Holder기능 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	지시값과 출력값을 Low 및 High의 값으로 고정

2. 설정방법

- 1) PKmd 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 2) ▲ 버튼을 눌러 원하는 모드로 변경 합니다.

표 시 (모드)	설 명
	해당 기능을 사용하지 않음
	High 값을 고정
	Low 값을 고정


■ 메뉴설정 8 – 특수 입력기능 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	입력값에 대해 비례한 값과 √특성의 값 중 선택 가능


2. 설정방법

- 1) F-SL 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 2) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 타입으로 변경합니다.

표 시 (타입)	설 명
	입력에 비례하여 지시 및 출력
	입력값에 대해 √의 특성으로 변환하여 지시 및 출력

■ 메뉴설정 9 – 출력범위 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	출력의 최대값 설정 (H-SC와 동일하게 설정)
	출력의 최소값 설정 (L-SC와 동일하게 설정)

2. 설정방법

- 1) H-ot 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 2) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-ot)로 이동합니다.
- 4) L-ot 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정모드로 진입 합니다.
- 5) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

3. 예제



세팅 값				현재 지시값	출력값
지시값		출력범위			
L-SC	H-SC	L-ot	H-ot	PV	
0	100	0	100	100	20mA
		0	200	100	12mA

1) 출력이 4~20mA일 경우 수식 : $4+16x([PV]-[L-ot])/([H-ot]-[L-ot])$

2) Reverse 출력 : L-ot값과 H-ot값을 바꿈 (L-ot : 100, H-ot : 0)

■ 메뉴설정 10 – 통신 설정

1. 메뉴명

표 시	설 명
	통신 주소를 설정
	통신 속도를 설정

2. 설정방법

- 1) Addr 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) ► 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다. (0~99)
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(bAud)로 이동합니다.
- 4) bAud 메뉴에서 ► 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 5) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 속도로 변경합니다.

표 시 (타입)	설 명
	4800 bps
	9600 bps
	19200 bps

1) A/S를 의뢰하기 전에

- 제품의 설치 후에 정상적인 작동이 되지 않을 경우, 먼저 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
▪ 전원이 켜지지 않습니다. (디스플레이 되지 않음)	▪ 제품에 인가되는 전원전압과 제품의 결선을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
▪ 지시값이 이상합니다.	▪ 지시값, 출력범위, 알람 접점값 설정에서 음수(-)로 설정되어 있는지 확인 바랍니다.
▪ 부팅 도중에 멈추는 현상이 발생합니다.	▪ 메인보드가 데미지를 받아 발생하는 현상으로 수리가 필요합니다.
▪ 출력값이 제품의 사양보다 보다 높은 값으로 측정됩니다. (예: mA값이 23mA 측정됨)	▪ 입력결선의 극성을 확인하세요. ▪ 입력라인에 제품사양보다 높은 값이 인입되고 있는지 확인하세요.
▪ 출력값이 제품의 사양보다 보다 낮은 값으로 측정됩니다. (예: mA값이 0mA 측정됨)	▪ 입력과 출력의 결선을 확인하세요. ▪ 입력라인에 제품사양보다 낮은 값이 인입되고 있는지 확인하세요.

2) A/S에 대하여

- 당사에서는 모델이 단종된 후에도 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생 하였을 경우 A/S센터로 연락주시기 바랍니다.



SHINHO SYSTEM

www.shinhosystem.com



주소 : 경기도 부천시 조마루로385번길 20 신호시스템빌딩 4~6층

TEL : 032-582-3535 FAX : 032-582-3674 A/S : 070-7433-5037