


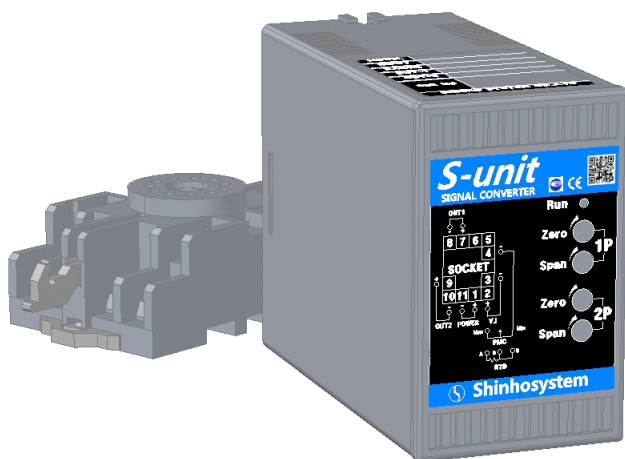

<목차>

1. 머리말	1
2. 특징	1
3. 안전상 주의사항	1
4. 주문코드	2
5. 제품사양	2
6. 외형치수	3
7. 제품설치	4
8. 결선방법	4
9. A/S 안내	5

■ 머리말

- 저희 신호시스템㈜의 **SHN-PDC**를 구입하여 주신 것에 대하여 감사 드립니다. 본 MANUAL은 귀하가 이 제품을 설치하고, 유지관리 하기 위한 사양과 정보를 수록하였습니다. 사용 중 문제점이나 의문사항이 있으시면 본사 영업부나 각 지역 대리점으로 연락 주십시오.

■ 특징

- 유량계, 수도미터, 가스미터, 광 센서, 로터리, 엔코더 등에서 발생하는 무 단위 Pulse 신호를 수신하여, 계장용 Pulse 신호로 변환/분배하여 전송하는 신호변환기입니다.
- Transformer isolation 기술을 적용하여 작은량의 써지, 노이즈, 접지, 전원문제로 인한 여러가지 충돌을 해결합니다.

■ 안전상 주의사항



경고

해당 경고를 무시함으로 인해 **상해** 또는 **재산피해**를 야기할 수 있습니다.



주의

해당 주의를 무시함으로 인해 제품의 **파손** 및 **고장**을 야기할 수 있습니다.



경고

- 소켓에 결선시에는 메인 전원이 차단된 상태에서 작업하십시오.
- 손이 젖은 상태로 본체를 소켓에 연결 및 분리하지 마십시오.
- 전원이 연결된 상태에서 전면 커버를 분리하지 마십시오.



주의

- 반드시 제품 전면의 결선 방법에 따라 결선 하십시오.
- 본체를 소켓에 연결 후에 LOCK을 걸어 주십시오. 심한 진동으로 인해 소켓에서 분리 될 경우가 발생합니다.
- 임의로 본체를 분해하거나 가공, 수리하지 마십시오. 제품의 이상동작의 원인이 될 수 있습니다.

■ 주문코드



SHN-PDC	-	B	A	A	H	-	W
제품명		SOURCE	INPUT	OUTPUT 1	OUTPUT 2		POWER
SHN-FDC		A 5V	A O.C	A O.C	A O.C	V	AC110V
		B 12V	B V.P	B V.P(5V)	B V.P(5V)	W	AC220V
		C 24V	C D.C	C V.P(12V)	C V.P(12V)		
			D C.P	D V.P(24V)	D V.P(24V)		
				E D.C	E D.C		
					O None		

■ 제품사양



소비전력	AC rating $\pm 10\%$ / 4VA		
입력사양	Open Collector Sensing		DC12V at 3mA
	Voltage Pulse Impedance		62k Ω (Min)
	Current Pulse Impedance		250 Ω
출력사양	Open Collector	Voltage	AC 60V (p-p)
			DC 60V
		Load Current	0.4A(Max)
		Voltage Pulse	Load Impedance 600 Ω (Max)
	Current Pulse	Voltage	AC 120V (p-p)
			DC 60V
		Load Current	1A(Max)
사용 온/습도	-10~60°C / 90%		
보관 온/습도	-20~80°C / 95%		
무게	약 400g		
고정방식	Wall & Din Rail		

■ 외형치수

▷ 1P 출력

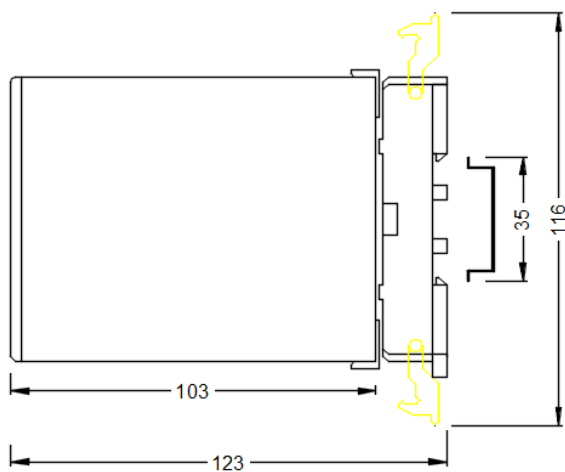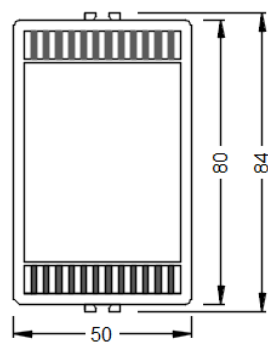


▷ 2P 출력

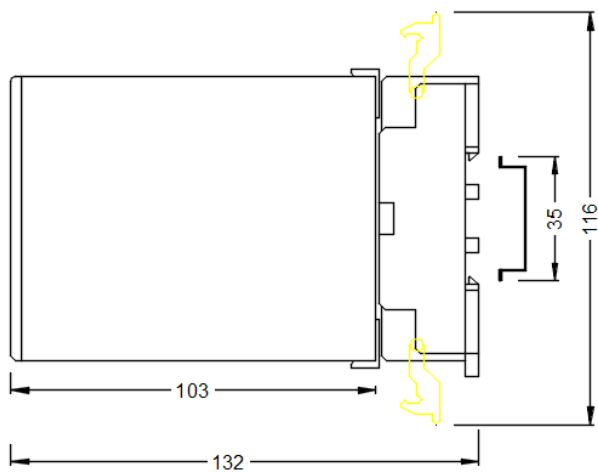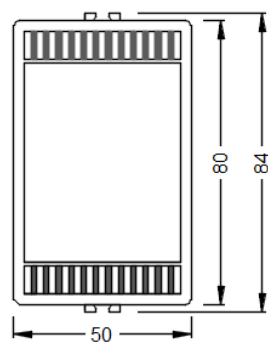


■ 제품설치

※ 소켓의 레일 가이드가 아래에 있도록 설치 할 것!

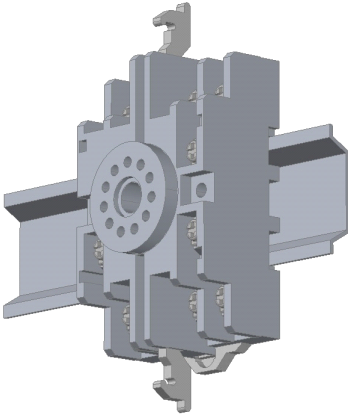


[레일에 설치 시]

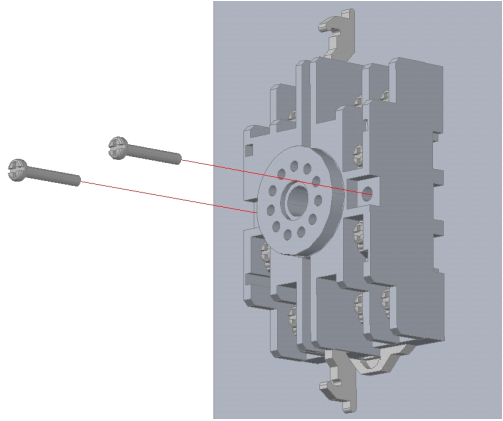


[벽에 설치 시 (볼트 미포함)]

■ 결선방법

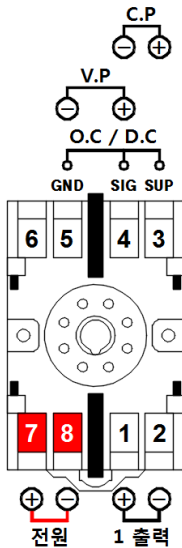

[1 출력 (8핀)]

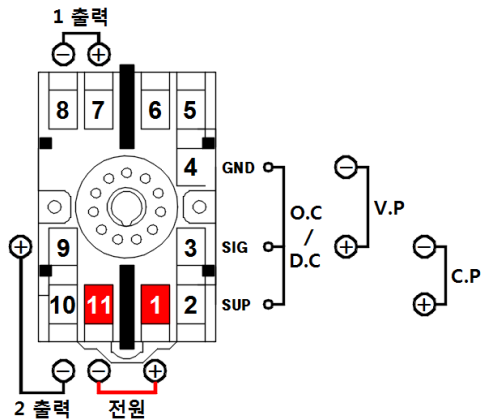

[2 출력 (11핀)]

1) A/S를 의뢰하기 전에

- 제품의 설치 후에 정확한 작동이 되지 않을 경우, 먼저 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
▪ 출력값이 제품의 사양보다 보다 높은 값으로 측정됩니다. (예: mA값이 23mA 측정됨)	▪ 입력결선의 극성을 확인하세요. ▪ 입력라인에 제품사양보다 높은 값이 인입되고 있는지 확인하세요.
▪ 출력값이 제품의 사양보다 보다 낮은 값으로 측정됩니다. (예: mA값이 0mA 측정됨)	▪ 입력과 출력의 결선을 확인하세요. ▪ 입력라인에 제품사양보다 낮은 값이 인입되고 있는지 확인하세요.

2) A/S에 대하여

- 당사에서는 모델이 단종된 후에도 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생 하였을 경우 A/S센터로 연락주시기 바랍니다.



SHINHO SYSTEM

www.shinhosystem.com



주소 : 경기도 부천시 조마루로385번길 20 신호시스템빌딩 4~6층

TEL : 032-582-3535 **FAX** : 032-582-3674 **A/S** : 070-7433-5037